
Operator's Manual

24cc/1.46 cu. in. 2-Cycle 17 Inch Cutting Path GASOLINE WEEDWACKER ®

Model No. 358.795320

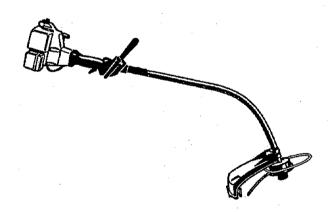



WARNING:

Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before first use of this product.

For answers to your questions about this product: Call 7 am-7 pm, Mon-Sat; Sun, 10 am-7 pm 1-800-235-5878

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 USA

MAINTENANCE

ESPANOI

TABLE OF CONTENTS				
Warranty Statement	2	Storage	10	
Safety Rules	2	Troubleshooting Chart	11	
Assembly Operation	4 5	Repair Parts List	12	
Maintenance	8	Spanish	16	
Service & Adjustments	9	Parts and Ordering	Back Cover	

WARRANTY STATEMENT

FULL ONE YEAR WARRANTY ON CRAFTSMAN GAS POWERED WEEDWACKER® LINE TRIMMER

For one year from the date of purchase, when this Craftsman Gas Powered Weedwacker® Line Trimmer is maintained, lubricated, and tuned up according to the operating and maintenance instructions in the Operator's Manual, Sears will repair, free of charge, any defect in materials or workmanship.

This warranty excludes nylon line, spark plug, and air filter, which are expendable parts and become worn during normal use.

If this Weedwacker® Line Trimmer is used for commercial purposes, this warranty applies for only 90 days from the date of purchase. If this Weedwacker® Line Trimmer is used for rental purposes, this warranty applies for only 30 days from the date of purchase. This warranty applies only while this product is in use in the United States.

WARRANTY SERVICE IS AVAILABLE BY RETURNING THE WEEDWACKER® LINE TRIMMER TO THE NEAREST SEARS SERVICE CENTER IN THE UNITED STATES. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., D/817 WA Hoffman Estates, IL 60179

SAFETY RULES

WARNING: When using gardening appliances, basic safety precautions must always be followed to reduce the risk of fire and serious injury. Read and follow all instructions.

This power unit can be dangerous!
Operator is responsible for following instructions and warnings on unit and in manual. Read entire Operator's Manual before using unit! Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the unit. Restrict the use of this unit to persons who have read, understand, and will follow the instructions and warnings on the unit and in the manual. Never allow children to operate this unit.



Safety information on the unit


DANGER: Never use blades or flailing devices. This unit is designed for line trimmer use only. Use of any other accessories or attachments will increase the risk of injury.







WARNING: Trimmer line throws objects violently. You and others can be blinded/injured. Wear eye and leg protection. Keep body parts clear of rotating line. Keep children, bystanders, and animals 50 feet (15 m) away. If approached, stop unit immediately.

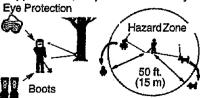

If situations occur which are not covered in this manual, use care and good judgement. If you need assistance, contact Sears Service or call the 1-800 number listed on the front of this manual.

OPERATOR SAFETY

- · Always wear safety eye protection.
- Always wear long pants, long sleeves, boots, and gloves. Wearing safety leg guards is recommended.
 Do not go barefoot or wear sandals.
 Stay clear of spinning line.
- Secure hair above shoulder length. Secure or remove loose clothing or clothing with loosely hanging ties, straps, tassels, etc. They can be caught in moving parts.
- Do not operate when you are tired, ill, or under the influence of alcohol, drugs, or medication.
- Wear hearing protection if you use unit for more than 1-1/2 hours per day.
- Never start or run inside a closed room or building. Breathing exhaust fumes can kill.
- · Keep handles free of oil and fuel.

UNIT/MAINTENANCE SAFETY

- Disconnect the spark plug before performing maintenance except carburetor adjustments.
- Look for and replace damaged or loose parts before each use. Look for and repair fuel leaks before use. Keep in good working condition.
- Replace trimmer head parts that are chipped, cracked, broken, or damaged in any other way before using the unit.
- Make sure unit is assembled correctly as shown in this manual.
- Make carburetor adjustments with lower end supported to prevent line from contacting any object.
- Keep others away when making carburetor adjustments.
- Use only recommended Craftsman accessories and replacement parts.

FUEL SAFETY

- Mix and pour fuel outdoors.
- · Keep away from sparks or flames.
- Use a container approved for fuel.
- Do not smoke or allow smoking near fuel or the unit.
- · Wipe up all fuel spills.

- Move at least 10 feet (3 meters) away from fueling site before starting engine.
- Stop engine and allow to cool before removing fuel cap.

CUTTING SAFETY

- Use only for trimming, mowing, edging, and sweeping. Do not use for pruning or hedge trimming.
- Inspect the area before each use. Remove objects (rocks, broken glass, nails, wire, etc.) which can be thrown by or become entangled in line. Hard objects can damage the trimmer head and be thrown causing serious injury.
- Keep firm footing and balance. Do not overreach.
- Keep all parts of your body away from muffler and spinning line. Keep engine below waist level. A hot muffler can cause serious burns.
- Cutting on left side of the shield will throw debris away from the operator.

TRANSPORTING AND STORAGE

- Allow engine to cool; secure unit before storing or transporting in vehicle.
- Empty the fuel tank before storing or transporting the unit. Use up fuel left in the carburetor by starting the engine and letting it run until it stops.
- Store unit and fuel in area where fuel vapors cannot reach sparks or open flames from water heaters, electric motors or switches, furnaces, etc.
- Store unit so line limiter cannot accidentally cause injury. The unit can be hung by the tube.
- Store unit out of reach of children.
- If situations occur which are not covered in this manual, use care and good judgment. If you need assistance, call 1-800-235-5878.

SPECIAL NOTICE: This unit is not equipped with a temperature limiting muffler and spark arresting screen which meets the requirements of California Codes 4442 and 4443. All U.S. forest land and the states of California, Idaho, Maine, Minnesota, New Jersey, Oregon, and Washington require by law that many internal combustion engines be equipped with a spark arrestor screen. If you operate in a locale where such regulations exist, you are

legally responsible for installing and maintaining the operating condition of these parts. Failure to do so is a violation of the law. Contact your Sears Service Center for the correct parts.

ASSEMBLY

CARTON CONTENTS

Check carton contents against the following list.

Model 358.795320

- Trimmer
- Shield with wing nut
- · Assist Handle with bolt and wing nut
- · Container of Oil
- · Spool with 20 ft. of line

Examine parts for damage. Do not use damaged parts.

NOTE: If you need assistance or find parts missing or damaged, call 1-800-235-5878.

It is normal for the fuel filter to rattle in the empty fuel tank.


Finding fuel or oil residue on muffler is normal due to carburetor adjustments and testing done by the manufacturer.

ASSEMBLY

WARNING: If received assembled, repeat all steps to ensure your unit is properly assembled and all fasteners are secure.

Be sure to assemble the handle to the unit before you assemble the shield.

ATTACHING THE HANDLE (some units are already assembled) WARNING: Make sure unit is properly assembled and all fasteners are secure.

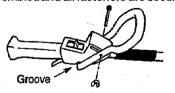

 Assemble handle to the unit as shown; make sure bottom of handle is seated in the groove in the trigger housing.


NOTE: Wing nut must be assembled on the right hand side of the unit as shown in the above illustration.

- Make sure the bolt is seated into the hex shapped hole in the handle.
- Pivot handle to a comfortable position.
- · Tighten handle securely.

ATTACHING SHIELD

WARNING: The shield must be properly installed. The shield provides partial protection from the risk of thrown objects to the operator and others and is equipped with a line limiter which cuts excess line to the proper length. The line limiter (on underside of shield) is sharp and can cut you. For proper orientation, see illustration in Operation section.


- · Remove wing nut from shield.
- · Insert bracket into slot as shown.
- Pivot shield until bolt passes through hole in bracket.
- · Securely tighten wing nut onto bolt.

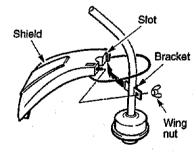

OPERATION

KNOW YOUR TRIMMER

READ THIS OPERATOR'S MANUAL AND SAFETY RULES BEFORE OPERATING YOUR UNIT. Compare the illustrations with your unit to familiarize yourself with the location of the various controls and adjustments. Save this manual for future reference.

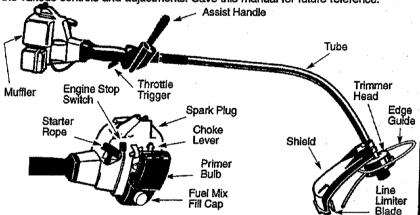

ENGINE STOP SWITCH

The engine stop switch is used to stop the engine. Push and hold the engine stop switch in the STOP or OFF position until the engine has fully stopped.

PRIMER BULB

The primer bulb removes air from the fuel lines and fills them with fuel. This allows you to start the engine with fewer pulls on the starter rope. Activate the primer bulb by pressing it and allowing it to return to its original form.

CHOKE

The choke helps to supply fuel to the carburetor during starting. This allows you to start a cold engine. Activate the choke by moving choke lever to Full Choke. After engine has started, move choke lever to Off Choke.

EDGE GUIDE

The edge guide protects the unit from contacting the ground during edging.

BEFORE STARTING ENGINE

WARNING: Be sure to read the fuel information in the safety rules before you begin. If you do not understand the safety rules, do not attempt to fuel your unit. Call 1-800-235-5878.

FUELING ENGINE

This engine is certified to operate on unleaded gasoline. Before operation, gasoline must be mixed with a good quality 2-cycle air-cooled engine oil. We recommend Craftsman brand oil. Mix gasoline and oil at a ratio of 40:1 (A 40:1 ratio is obtained by mixing 3.2 ounces of oil with 1 gallon of unleaded gasoline). DO NOT USE automotive oil or boat oil. These oils will cause engine damage. When mixing fuel, follow instructions printed on container. Once oil is added to gasoline, shake container momentarily to assure that

the fuel is thoroughly mixed. Always read and follow the safety rules relating to fuel before fueling your unit.

IMPORTANT

Experience indicates that alcohol blended fuels (called gasohol or using ethanol or methanol) can attract moisture which leads to separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the fuel system of an engine while in storage.


To avoid engine problems, empty fuel system before storage for 30 days or longer. Drain gas tank, start engine and let it run until fuel lines and carburetor are empty. Use fresh fuel next season.

Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur. See the STORAGE section for additional information.

HOW TO STOP YOUR UNIT

Push and hold the engine stop switch in the STOP or OFF position until the unit has fully stopped.

STARTING YOUR ENGINE

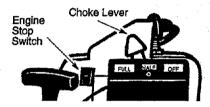

HOW TO START YOUR UNIT

WARNING: The trimmer head will turn while starting the engine. A hot muffler can cause serious burns.


COLD ENGINE STARTING OR STARTING AFTER REFUELING

Set unit on a flat surface.



Starting Position

- · Slowly press primer bulb 6 times.
- . Move choke lever to FULL choke.

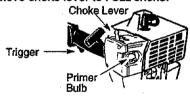

- Squeeze and hold trigger through all remaining steps.
- Pull starter handle until engine attempts to start, but no more than 5 pulls.
- Move choke lever to HALF choke.
- Pull starter handle until engine runs.
- Allow engine to run 10 seconds, then move choke lever to OFF choke.

RESTARTING A WARM ENGINE

- · Move choke lever to OFF choke.
- Pull starter handle until engine starts.
- If engine does not start in 5 pulls, follow instructions in STARTING A COLD EN-GINE.

DIFFICULT STARTING OR STARTING A FLOODED ENGINE

Flooded engines can be started by placing the choke lever in the Off Choke position; then, pull the rope to clear the engine of excess fuel. This

could require pulling the starter handle many times depending on how badly the unit is flooded.

If the unit still doesn't start, refer to TROUBLESHOOTING chart or call 1-800-235-5878.

OPERATING INSTRUCTIONS OPERATING POSITION



Cut from your right to your left.

Do not run the engine at a higher speed than necessary. The cutting line will cut efficiently when the engine is run at less than full throttle. At lower speeds, there is less engine noise and vibration. The cutting line will last longer and will be less likely to "weld" onto the spool. Always release the throttle trigger and allow the engine to return to idle speed when not cutting.

To stop engine:

- · Release the throttle trigger.
- Push and hold the engine stop switch in the STOP or OFF position until the unit has fully stopped.

TWIST-N-EDGE

- · Pull the tab toward the engine.
- Twist the tube to the edging position; release tab.



TRIMMER LINE ADVANCE

Trimmer line will advance approximately 2 in. (5 cm) each time bottom of trimmer head is tapped on the ground with engine running at full throttle.

The most efficient line length is the maximum length allowed by line limiter. Always keep the shield in place when the tool is being operated.

To Advance Line:

Operate the engine at full throttle.

- · Hold the trimmer head parallel to and above the grassy area.
- Tap the bottom of the trimmer head lightly on the ground one time. Approximately 2 in. (5 cm) of line will be advanced with each tap.

To advance line, tap bottom of trimmer head on ground one time.



Always tap the trimmer head on a grassy area. Tapping on surfaces such as concrete or asphalt can cause excessive wear to the trimmer head. If line is wom down to 2 in. (5 cm) or less, more than one tap will be required to obtain the most efficient line length.


WARNING: Use only .080" (2 mm) diameter line. Other sizes of line will not advance properly and can cause serious injury. Do not use other materials such as wire, string, rope, etc. Wire can break off during cutting and become a dangerous missile that can cause serious injury.

CUTTING METHODS

WARNING: Use minimum speed and do not crowd the line when cutting around hard objects (rock, gravel, fence posts, etc.), which can damage the trimmer head, become entangled in the line. or be thrown causing a serious hazard.

 The tip of the line does the cutting. You will achieve the best performance and minimum line wear by not crowding the line into cutting area. The right and wrong ways are shown below. Line Crowded Into

Tip of the Line Does The Cutting

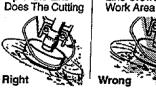

· The line will easily remove grass and weeds from around walls, fences. trees and flower beds, but it also can cut the tender bark of trees or shrubs and scar fences. To help avoid damage especially to delicate vegetation

or trees with tender bark, shorten line to 4-5 in. (10-13 cm) and use at less than full throttle.

- · For trimming or scalping, use less than full throttle to increase line life and decrease head wear, especially:
 - During light duty cutting.
- Near objects around which the line can wrap such as small posts, trees or fence wire.
- For mowing or sweeping, use full throttle for a good clean job.

WARNING: Always wear eye protection. Never lean over the trimmer head. Rocks or debris can ricochet or be thrown into eyes and face and cause blindness or other serious injury. TRIMMING - Hold the bottom of the

trimmer head about 3 in. (8 cm) above the ground and at an angle. Allow only the tip of the line to make contact. Do not force trimmer line into work area. Trimming



3 in. (8 cm) Above Ground

SCALPING - The scalping technique removes unwanted vegetation. Hold the bottom of the trimmer head about 3 in. (8 cm) above the ground and at an angle. Allow the tip of the line to strike the ground around trees, posts, monuments, etc. This technique increases line wear.



MOWING - Your trimmer is ideal for mowing in places conventional lawn mowers cannot reach. In the mowing position, keep the line parallel to the ground. Avoid pressing the head into the ground as this can scalp the ground and damage the tool.




SWEEPING – The fanning action of rotating line can be used for a quick and easy clean up. Keep line parallel to and above the surfaces being swept and move the tool from side to side.



EDGING – The Twist-N-Edge feature allows for easy edging of sidewalks, patios, driveways, etc. Adjust trimmer to the edging position. Allow only the tip of the line to make contact. Do not force trimmer line into work area.



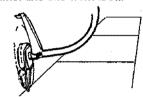

MAINTENANCE

MAINTENANCE SCHEDULE

CARE & MAINTENANCE TASK	WHEN TO PERFORM
Check for Loose fasteners and parts	Before each use
Check for damaged or worn parts	Before each use
Clean unit and labels	After each use
Clean air filter	Every 5 hours of operation
Replace spark plug	Yearly

GENERAL RECOMMENDATIONS

The warranty on this unit does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from the warranty, the operator must maintain unit as instructed in this manual. Various adjustments will need to be made periodically to properly maintain your unit.

CHECK FOR LOOSE FASTENERS AND PARTS

- Spark Plug Boot
- Air Filter
- · Housing Screws
- Assist Handle Screws
- Shield Screw

CHECK FOR DAMAGED OR WORN PARTS

Refer replacement of damaged/worn parts to your Sears Service Center.

- Engine Stop Switch Ensure switch functions properly by pressing and holding the switch in the "Stop" position. Make sure engine stops; then restart engine and continue.
- Fuel Tank Do not use unit if fuel tank shows signs of damage or leaks.
- Shield Discontinue use of unit if debris shield is damaged.

CLEAN UNIT & LABELS

- Clean the unit using a damp cloth with a mild detergent.
- · Wipe off unit with a clean dry cloth.

CLEAN AIR FILTER

Do not clean filter in gasoline or other flammable solvent to avoid creating a fire hazard or producing harmful evaporative emissions.

A dirty air filter decreases engine performance and increases fuel consumption and harmful emissions. Always clean after every 5 hours of operation.

- Clean the cover and the area around it to keep dirt and debris from falling into the carburetor chamber when the cover is removed.
- · Remove parts as illustrated.
- · Wash the filter in soap and water.
- Allow filter to dry.
- · Replace parts.



REPLACE SPARK PLUG

Replace the spark plug each year to ensure the engine starts easier and runs better. Set spark plug gap at .025 in. Ignition timing is fixed and nonadjustable.

· Twist, then pull off spark plug boot.

- Remove spark plug from cylinder and discard.
- Replace with Champion RCJ-8Y spark plug and tighten with a 3/4 in. socket wrench (10-12 ft.-lbs).
- · Reinstall the spark plug boot.


SERVICE AND ADJUSTMENTS

ADVANCING THE CUTTING LINE


Advance line by tapping bottom of cutting head lightly on the ground while engine is running at full speed. A metal blade attached to the shield will cut the line to the proper length.

REPLACING THE LINE

- Remove the spool by firmly pulling on the tap button.
- Clean entire surface of hub and spool.
- Replace with a pre-wound spool, or cut a length of 20 feet of .080" (2 mm) diameter Craftsman® Pro Trimmer line. Never use wire, rope, string, etc., which can break off and become a dangerous missile.
- Insert about 1/2 inch (1 cm) of one end of the line into the small hole inside the spool.

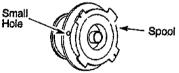

- Wind the line evenly and tightly onto the spool. Wind in the direction of the arrow found on the spool.
- Push the line into the notch, leaving 3 to 5 inches (7 – 12 cm) unwound.
- Insert the line into the exit hole in the hub as shown in the illustration.
- Align the notch with the line exit hole.
- Push the spool into the hub until it snaps into place.
- Pull the line extending outside the hub to release it from the notch.

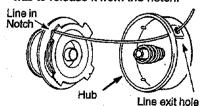

CARBURETOR ADJUSTMENT

WARNING: The trimmer head will be spinning during most of this procedure. Wear your protective equipment and observe all safety precautions. After making mixture adjustments, recheck idle speed.


Carburetor adjustment is critical and if done improperly can permanently damage the engine as well as the carburetor. If you require further assistance or are unsure about performing this procedure, call 1-800-235-5878.

Old fuel, a dirty air filter, a dirty fuel filter, or flooding may give the impression of an improperly adjusted carburetor. Check these conditions before adjusting the carburetor.

The carburetor has been carefully set at the factory. Adjustments may be necessary if you notice any of the following conditions:

- Engine will not idle. See "Idle Speed" under adjusting procedure.
- Engine dies or hesitates instead of accelerating. See "Acceleration Check" under adjusting procedure.
- Loss of cutting power. See "Mixture Adjustment" under adjusting procedure.

There are two adjustment screws on the carburetor. They are located in the area just above the primer bulb.

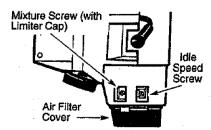

CARBURETOR PRESETS

When making carburetor preset adjustments, do not force plastic limiter caps beyond stops or damage will occur. If carburetor presets are not needed, proceed to "Adjusting Procedure, Idle Speed."

To adjust presets:

- Turn mixture screw counterclockwise until it stops.
- Turn the idle speed screw clockwise until it stops. Now turn counterclockwise 4-1/2 turns.
- Start engine, cut grass for 3 minutes, and proceed to the adjustment section. If engine does not start, refer to troubleshooting chart or call the 1-800 number listed on the front of this manual.
- If engine performance is acceptable at the preset positions, no further adjustment is necessary.

ADJUSTING PROCEDURE Idle Speed

Allow engine to idle. Adjust speed until engine runs without stalling.

- Turn clockwise to increase engine speed if engine stalls or dies.
- Turn counterclockwise to decrease speed.

No further adjustments are necessary if performance is satisfactory.

Mixture Adjustment "H"

DO NOT operate engine at full throttle for prolonged periods while making adjustments. Damage to the engine can occur. Extend line to the length allowed by the line limiter and cut some grass. Based on performance while cutting, turn the mixture adjustment in 1/16-turn increments as follows:

- Clockwise until the engine has good power while cutting with no hesita-
- Do not adjust by sound or speed, but judge by how well the engine performs while cutting.
- Counterclockwise if the engine has speed but dies or lacks power while cutting.

After completing adjustments, check for acceleration. Reset if necessary.

Acceleration Check

If engine dies or hesitates instead of accelerating, turn mixture adjustment counterclockwise until you have smooth acceleration. Recheck and adjust as necessary for acceptable performance.

STORAGE

Prepare unit for storage at end of season or if it will not be used for 30 days or more.

WARNING:

- Allow engine to cool, and secure the unit before storing or transporting.
- Store unit and fuel in a well ventilated area where fuel vapors cannot reach sparks or open flames from water heaters, electric motors or switches, furnaces, etc.
- Store unit with all guards in place.
 Position unit so that any sharp object cannot accidentally cause injury.
- Store unit and fuel well out of the reach of children.

EXTERNAL SURFACES

If your unit is to be stored for a period of time, clean it thoroughly before storage. Store in a clean dry area.

Lightly oil external metal surfaces.

FUEL SYSTEM

Under Fueling Engine in the Operating Section of this manual, see message labeled IMPORTANT regarding the use of gasohol in your engine.

Fuel stabilizer is an acceptable alternative in minimizing the formation of fuel gum deposits during storage. Add stabilizer to the gasoline in the fuel tank or fuel storage container. Follow the mix instructions found on stabilizer container. Run engine at least 5 minutes after adding stabilizer.

CRAFTSMAN 40:1, 2-cycle engine oil (air cooled) is already blended with fuel stabilizer. If you do not use this Sears oil, you can add a fuel stabilizer to your fuel tank.

ENGINE

- Remove spark plug and pour 1 teaspoon of 40:1, 2-cycle engine oil (air cooled) through the spark plug opening. Slowly pull the starter rope 8 to 10 times to distribute oil.
- · Replace spark plug with new one of recommended type and heat range.

 • Clean air filter.
- · Check entire unit for loose screws,

nuts, and boits. Replace any damaged, broken, or worn parts.

 At the beginning of the next season, use only fresh fuel having the proper gasoline to oil ratio.


OTHER

- · Do not store gasoline from one season to another.
- · Replace gasoline can if it starts to rust.

TROUBLESHOOTING CHART


THOODELONG CHAN						
TROUBLE	CAUSE	REMEDY				
Engine will not start.	 Engine flooded. Fuel tank empty. Spark plug not firing. Fuel not reaching carburetor. Compression low. 	 See "Starting Instructions." Fill tank with correct fuel mixture. Install new spark plug. Check for dirty fuel fliter; replace. Check for kinked or split fuel line; repair or replace. Contact Sears Service. 				
Engine will not idle properly.	 idle speed set too low. idle speed set too high. Carburetor requires adjustment. Crankshaft seals worn. Compression low. 	Adjust idle speed screw clockwise to increase speed. Adjust idle speed screw counterclockwise to reduce speed. See "Carburetor Adjustments." Contact Sears Service. Contact Sears Service.				
Engine will not accelerate, lacks power, or dies under a load.	 Air filter dirty. Spark plug fouled. Carburetor requires adjustment. Carbon build up. Compression low. 	Clean or replace air filter. Clean or replace spark plug and re-gap. See "Carburetor Adjustments." Contact Sears Service. Contact Sears Service.				
Engine smokes excessively.	Choke partially on. Fuel mixture incorrect. Air filter dirty. Carburetor requires adjustment.	Adjust choke. Empty fuel tank and refill with correct fuel mixture. Clean or replace air filter. See "Carburetor Adjustments."				
Engine runs hot.	adjustment	See "Fueling Your Unit." Replace with correct spark plug. See "Carburetor Adjustments." Contact Sears Service.				

REPAIR PARTS

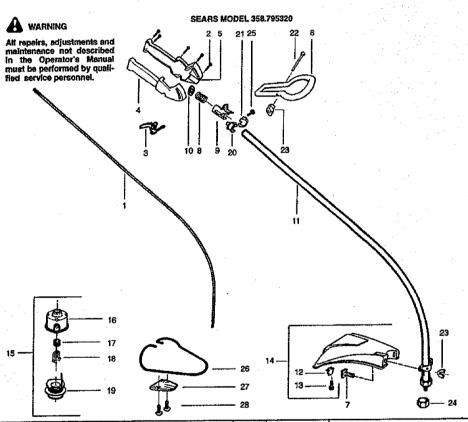

Ref.	Part No.	Description	Ref.	Pert No.	Description	
1.	530094551	Drive Shaft	19.	7185932	Spool w/Line	
2.	530016179	Screw-Throttle Hsg.	20.	530047912	Locator-right	
3.	530049107	Trigger	21.	530047911	Locator-left	
4.	530047923	Throttle Hsg. (Right)	22.	530016173	Bolt-Handle	
5.	530047924	Throttle Hsg. (Left)	23.	530016152	Wingnut	
5. 6.	530047910	Assist Handle	24.	530094543	Dust Cup	
7.	530015820	Bolt-Shield	25.	530015810	Screw	
8.	530042084	Spring-Compression	26.	530049844	Edge Guard	
9.	530047925	Actuator	27.	530049845	Clamp-Mounting	1
10.	530016193	Washer	28.	530015966	Screw	1
11.	530049065	Drive Shaft Hsg. Ass'y	1		1	
12.	530052286	Line Limiter	1		1	
13.	530015814	Screw-Line Limiter	Not	Shown	1	
14.	530069930	Shield Kit Ass'y. (Incl. 12 & 13)		530084661	Operator's Manual	
15.	530095500	Cutting Head Ass'y. (Incl. 16-19)		530047467 530049122	Shaft Warning Decal Shield Decal	
16.	530095380	Hub Ass'v		530049102	Starting Instruction	
17.	530401958	Spring	1 1	530047500	Stop Decal	
18.	530401957	Clip-Retainer-Head .			F	
-31		·				


REPAIR PARTS

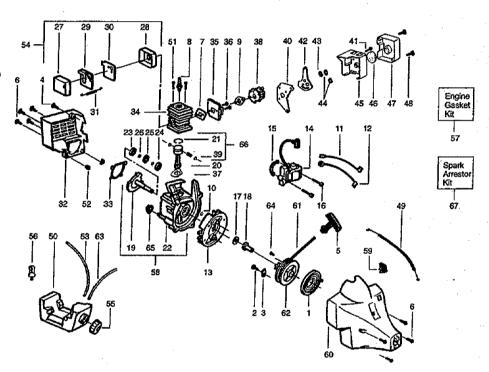

Ref.	Part No.	Description	Ref.	Part No.	Description	Ref.	Part No.	Description
1.	530016164	Starter Spring	28.	530036577	Muffler Cover	54.	530069870	Muffler Kit
2.	530015892	Screw	29.	530049489	Muffler Baffle-Exit			(incl. 27-31)
Э.	530016168	Retainer-Pulley	30.	530036579	Multier Baffle-First	55.	530014347	Fuel Cap Assy.
4.	530015880	Screw	31.	530016197	Muffler Spring	56.	530014362	Fuel Pickup Assy
5.	530027569	Starter Handle	32.	530049377	Rear Shroud	57.	530069616	Engine Gasket Kit
6.	530015810	Screw	33.	530019181	Gasket-C'case	1 1		(Incl. 7,9,33, 37)
7.	530019233	Gasket-Cylinder/Carb.	34.	530069757	Cylinder Kit	58.	530014729	C'case/C'shaft Assv.
8.	Champion	Spark Plug (RCJ-8Y)	35.	530069758	Carb. Adaptor Kit			(Incl. 10.19.22-26)
9.	530019194	Gasket-Carb.	36.	530015849	Screw-Carb Adotr.	59.	530038114	On/Off Switch
10.	530015945	Retainer Ring-C'case	37.	530019223	Gasket-Cylinder	60.	530049469	Fan Housing Assy.
11.	530049390	Lead Wire	38.	530069754	Carburetor Assy Kit	61.	530069232	Rope Kit
12.	530049389	Ground Wire	1 1		(Incl. Limiter Cap)	62.	530069400	Starter Pulley Kit
13.	530069886	Flywheel Ass'y.	39.	530015162	Piston Pin Retainer			(incl. 64)
14.	530039163	Ignition Module	40.	530047914	Choke Plate	63.	530069599	Fuel Line-Carb/Tank
15.	530036145	Spacer-Ignit, Module	41.	530015557	Screw	64.	530016080	Screw
16.	530015954	Screw-Ignit, Module	42.	530047916	Choke Lever		530036792	Isolator-C'case
17.	530015828	Washer-Thrust	43.	530015254	Wave Washer	66.	530069756	Piston Kit
18.	530027953	Drive Coupling	44.	530015852	Choke Spacer			(Incl. 21.68 & Pin)
19.	530014532	Crankshaft Ass'y.	45.	530049089	Air Box	67.	530069380	Spark Arrestor Kit
20.	530069615	Connecting Rod Assy.	46.	530047932	Air Filter Foam			•
21.	530049903	Piston Ring	47.	530049079	Air Filter Cover		j	
22.	530014861	Crankcase Assy.	48.	530015966	Screw-Air Box			
1		(Incl.10 & 23-26)	49.	530049066	Throttle Cable Assy			
23.	530032125	Inner Bearing	50.	530049299	Fuel Tank Ass'y.			
24.	530032124	Outer Bearing	51.	530015953	Screw-Cylinder		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
25.		C'case Seal		530036793	Shroud Isolator	- 1		
26.	530015941	Ret. Ring/C'shaft	53.	530069247	Fuel Line-Carb/Tank	J		
27.	530036578	Muffler Body	- 1			1	. 1	
- 1			- 1			- 1	ľ	

REPAIR PARTS

Cerburetor Assembly Kit Number #530069754 -- WA226

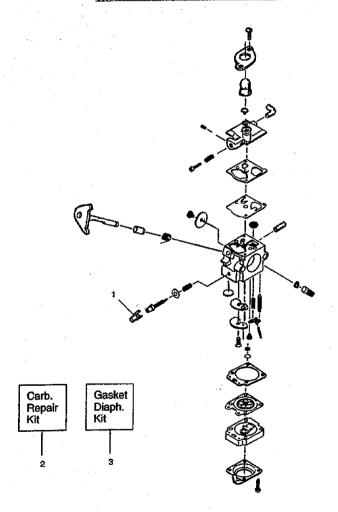

Ref.	Part No.	Description
1. 2. 3.	530038404 530069842 530069844	Limiter Cap Carburetor Repair Kit Gasket/Diaphragm Kit



TABLA DE CONTENIDO

Declaración de Garantía	16	Servicio y Ajuste	24
Reglas de Seguridad	16	Almacenamiento	26
Montaje	18	Tabla Diagnóstica	27
Uso	19	Repuestos y Encargos	
Mantenimiento	23	,	- omanapa

DECLARACION DE GARANTIA

GARANTIA DE UN AN PARA LA CORTADORA DE HIERBAS A GASOLINA CRAFTSMAN WEEDWACKER®

Por un año desde la fecha de compra cuando esta unidad a gasolina Craftsman Weedwacker® es mantenida, lubricada y puesta a punto de acuerdo con las instrucciones de operación y mantenimiento en el manual del operario, Sears reparará libre de costo cualquier defecto de material o de mano de obra.

Esta garantía excluye la cuerda de nylon, bujía y filtro de aire, las cuales son partes descartables que se desgastan durante el uso normal.

Si este Weedwacker® se usa para fines comerciales, esta garantía se aplica durante 90 días solamente a partir de la fecha de compra. Si este Weedwacker® se usa para fines de alquiler, esta garantía se aplica durante 30 días solamente a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo mientras este producto se use en los Estados Unidos.

EL SERVICIO DE GARANTIA ESTA DISPONIBLE DEVOLVIENDO EL WEEDWACKER® AL CENTRO O DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE SEARS MAS CERCANO EN LOS ESTADOS UNIDOS.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede también tener otros derechos que varían de Estado a Estado.

Sears, Roebuck and Co. Dept. D/817WA Hoffman Estates, IL 60179

REGLAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Al usar aparatos de jardinería, es necesario siempre observar precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio y de graves heridas. Lea y siga todas las instrucciones. JEste aparato de fuerza puede ser peligroso! El usuario tiene la responsabilidad de cumplir con las advertencias e instrucciones de seguridad que se encuentran en el aparato y en el manual ¡Lea el Manual del Usuario en su totalidad antes de hacer uso del aparato! Esté totalmenta familiarizado con los contries y es uso correcto del aparato. Limite el uso de este aparato a aquellas personas que hayan leido y comprendido las advertencias e instrucciones en el aparato y en el manual y que las vayan a cumplir. Nunca permita que los niños usen este aparato.



Información de Seguridad en el aparato

PELIGRO: Nunca use cuchillas ni dispositivos desgranadores. Este aparato fue diseñado exclusivamente para ser usado como cortador a línea. El uso de cualquier otro accesorio o pieza adicional incrementará el peligro de heridas.








ADVERTENCIA: La línea de corte arroja objetos violentamente, pudiendo herir al usuario o a terceros. Use gafas de seguridad y protección de piernas.

Mantenga todo el cuerpo alejado de la línea girante.

Mantenga a los niños, espectadores y animales a una distancia mínima de 15 metros (50 pies) Pare el aparato inmediatamente si alguien se le acerca.
protección similar de los ojos

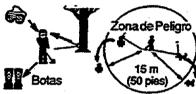

Si acontecen situaciones no previstas en este manual, tenga cuidado y use buen criterio. Si necesita ayuda, entre en contacto con el Concesionario de Servicio Sears o llame al 1-800-235-5878

SEGURIDAD DEL USUARIO

Use siempre protección de oios.

- Use siempre pantalones largos, mangas largas, botas y guantes. Se recornienda el uso de pantorrilleras de seguridad. No use el aparato descatzo, ni con sandalias.
 Manténgase alejado de la línea girante.
- Mantenga el cabello por encima de los hombros, atándolo para tal efecto si es necesario. No use ropa suelta ni ropa con corbatas, tiras, borias, etc. que cuelgan libremente. Pueden enredarse en las piezas en movimiento.
- No haga uso del aparato estando cansado, enfermo o bajo la influencia del alcohol, de drogas o de remedios.
- Use protección de oidos si usa el aparato por más de una hora y media por día.
- Nunca ponga el aparato en marcha ni lo deje en marcha dentro de un recinto o edificio cerrado. Respirar los vapores del combustible lo puede matar.
- Mantenga las manijas libres de aceite y de combustible.

SEGURIDAD DEL APARATO Y EN EL MANTENIMIENTO

- Desconecte la bujía antes de hacer cualquier mantenimiento menos los ajustes al carburador.
- Inspeccione el aparato y cambie las piezas dañadas o flojas antes de cada uso. Repare toda fuga de

- combustible antes de usar el aparato. Mantenga el aparato en buenas condiciones de uso.
- Cambie todas las piezas del cabezal que estén descantilladas, resquebrajadas, quebradas o dañadas de cualquier otro modo, antes de usar el aparato.
- Asegúrese que el aparato esté correctamente armado como se muestra en el manual.
- Haga los ajustes al carburador con el cabezal apoyado de modo que la línea no pueda tocar nada.
- Mantenga alejadas a las demás personas siempre que haga ajustes al carburador.
- Use exclusivamente los accesorios y repuestos Sears recomendados.

SEGURIDAD CON EL COMBUSTIBLE

- Mezcle y vierta el combustible al aire libre.
- Manténgase alejado de las chispas y de las llamas.
- Use recipiente aprobado para el combustible.
- No fume ni permita que se fume cerca del combustible ni del aparato ni mientras éste esté en uso.
- Limpie todo el combustible derramado.
- Aléjese a por lo menos 3 metros (10 pies) del lugar de abastecimiento antes de poner en marcha el motor.
- Pare el motor y permita que se enfrie el aparato antes de retirar la tapa del tanque.

SEGURIDAD AL CORTAR

- Use el aparato exclusivamente para recortar, para cortar césped, para cortar bordes y para barrer. No lo use para podar ni para recortar seto.
- Inspeccione el área antes de cada uso. Retire los objetos (piedras, vidrio roto, clavos, alambre, etc.) que se puedan enredar en la línea o que ésta pueda arrojar. Los objetos duros pueden dañar al cabezal y éste los puede arrojar, causando graves heridas.
- Mantenga el equilibrio, con los pies en una superficie estable. No se extienda demasiado.
- Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la linea girante y del silenciador. Mantenga el motor por debajo del nivel de la cintura. El silenciador puede causar graves quemaduras cuando está caliente.

 Si se corta con la línea del lado izquierdo del protector, los escombros volarán en sentido opuesto al usuario.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

 Espere que el motor se enfr\u00ede y fije bien el aparto antes de guardarlo o de transportarlo en un veh\u00edculo.

- Vacíe el tanque de combustible antes de guardar el aparato o de transportarlo. Consuma todo el combustible restante en el carburador poniendo el motor en marcha y dejándolo en marcha hasta que el motor se pare solo.
- Guarde el aparato y el combustible en un lugar donde los vapores del combustible no puedan alcanzar chispas ni llamas provenientes de los termotanques, los motores o interruptores eléctricos, los calefactores centrales, etc.
- Guarde el aparato de modo que el limitador de línea no pueda causar heridas accidentales. Se puede colgar el aparato por el tubo.
- Guarde el aparato fuera del alcance de los niños.

Si acontece alguna situación no prevista en este manual, tenga cuidado y use buen criterio. Si necesita ayuda, lame al 1-800-235-5878

AVISO ESPECIAL: Este aparato no viene equipado con silenciador imitador de temperatura ni con rejilla antichispa que cumpla los requisitos de los Códigos de California 4442 y 4443. Todas las tierras forestadas federales,

más los estados de California, Idaho,

Maine, Minnesota, Nueva Jersey, Oregón y Washington, requieren por ley que muchos motores de combustión interna estén equipados con rejilla antichispa. Si usted utiliza el aparato donde existen tales reglamenteos, usted tiene la responsabilidad jurídica de instalar y mantener estas piezas en correcto estado de funcionamiento. De lo contrario, estará en infracción de la ley. Entre en contacto con su Centro de Servicio Autorizado para información sobre las piezas correctas.

MONTAJE

CONTENIDO DE LA CAJA

Verifique que estén incluidas todas las piezas que figuran en la lista a continuación.


Modelo 358.795320

- Cortadora
- Protector y tuerca mariposa
- Mango Auxiliar y tornillo y tuerca mariposa
- · Recipinete de aceite
- · Bobina con 6 m (20 pies) de línea

Examine las piezas para verificar que no estén dañadas. No use piezas dañadas. Si necesita ayuda, faltan piezas o hay piezas dañadas, llame al 1-800-235-5878. AVISO: Ex normal escuchar que golpetee el filtro de combustible en el tanque vacío. Es normal encontrar residuos de combustible o aceite en el silenciador debido a los ajustes al carburador y a las pruebas efectuadas por el fabricante.

MONTAJÉ

ADVERTENCIA: Si recibió el aparato ya montado, repita todos los pasos para aswgurar que esté correctamente armado y que todos los fijadores estén fijos y seguros. COMO INSTARLAR EL MANGO (Algunas unidades vienen con el mango

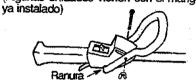

 Monte el mango en el aparato como se itustra; asegúrese que la parte inferior del mango se encuentre en la ranura en la cubierta del catillo.


AVISO: La perilla de ajuste deberá ser armada en el lado opuesto al lado de la pósición de trabajo del usuario.

 Gire el mango hasta llegar a la posición más confortable. Asegúrese de ajustar bien el mango.

INSTALACION DEL CABEZAL Y DEL PROTECTOR


ADVERTENCIA: Es imprescindible que el protector esté debidamente instalado. Provee protección parcial contra el peligro de objetos arrohados hacia el usuario o hacia terceros y viene equipado de un limitador de línea que corta el exceso de línea para que quede del largo que corresponde. El limitador de línea (debajo del protector) es filoso y corta.

- Introduzca la ménsula por la ranura como se ilustra.
- Gire el protector hasta que el perno pase por el orificio en la ménsula.
- Enrosque la tuerca mariposa al perno y ajústela bien.

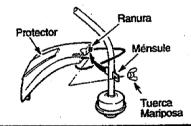

USO

LEA ESTE MANUAL DEL USUARIO Y LAS REGLAS DE SERGURADAD ANTES DE PONER EN MARCHA EL APARATO. Compare las ilustraciones a su aparato para familiarizarse con la ubicación de los diversos controles y ajustes. Guarde este manual para uso

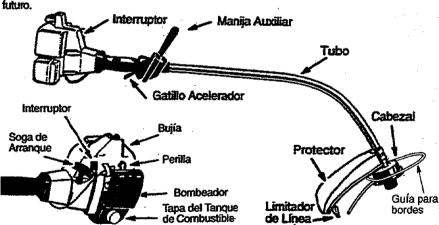

INTERRUPTOR

Se utiliza el interruptor para parar el motor. Empuje y sujete el interruptor en la posición de STOP o OFF hasta que la unidad se haya detenido completamente.

BOMBEADOR

El bombeador retira aire de las líneas de combustible y las llena de combustible. Esto le permite que ponga el motor en funcionarniento con menos tirones a la soga de arranque. Accione el bombeador apretándolo y dejando que retorne su forma original.

PERILLA

El perilla ayuda a proveer combustible al carburador durante el arranque. Esto le permite al usuario poner un motor frio en funcionamiento. Accione el cebador colocando la palanca en la posición START. Después de que el motor se haya puesto en marcha, coloque el cebador en la posición RUN.

GUIA PARA BORDES

La guía para bordes impedirá que el aparato toque el suelo durante el procedimiento de bordear.

ANTES DE PONER EL MOTOR EN MARCHA

ADVERTENCIA: Asegúrese de haber leído la información sobre el combustible en las reglas de seguridad antes de comenzar. Si no comprende las reglas de seguridad, no intente abastecer el aparato de combustible. Llame 1-800-235-5878.

ABASTECIMIENTO DEL MOTOR Este motor está habilitado para funcionar con gasolina sin plomo. Antes de usar, se deberá mezclar la gasolina con un aceite de buena calidad para motores de 2 tiempos enfriados a aire. Recomendamos el aceite marca Craftsman. Mezcie la gasolina con el aceite en la proporción de 40:1. (Se obtiene una proporción de 40:1 mezclando 3,2 orizas de aceite con cada galón de gasolina sin plomo). NO USE aceite para automóviles ni para barcos. Estos aceites dañarán el motor. Al mezciar combustible, siga las instrucciones impresas en el recipiente. Una vez que haya añadido el aceite a la Jasolina, agite el recipiente brevementé para asegurar que el combustible esté completamente mezclado. Lea siempre y siga las reglas de seguridad que tienen que ver con el combustible antes de abastecer el aparato.

IMPORTANTE La experiencia indica que los combustibles mezciados con alcohol (los llamados gasohol o los que contienen etanol o metanol) pueden atraer humedad, lo que puede causar la separación y la formación de ácidos durante el almacenamiento. La gasolina acídica puede dañar el sistema de combustible del motor durante el almacenamiento. Para evitar problemas con el motor, deberá vaciarse el sistema de combustible antes de almacenar el aparato por 30 días o más. Vacie el tanque de combustible, ponga el motor en marcha y déjelo en marcha hasta que las líneas de combustible y el carburador queden vacios. Cuando vaya a usar el aparato nuevamente, use combustible freco. Vea las instrucciones de ALMACENAMIENTO para obtener más informaciones. Nunca use productos de limpieza de

motor o carburador en el tarique de

combustible ya que hacerlo puede provocar danos permanentes.

PARA PARAR EL MOTOR

Presione y sostenga el interruptor para detener el motor en la posición STOP o en la positión OFF hasta que el motor se haya detenido por completo.

PARA ARRANCAR EL MOTOR



COMO ARRANCAR EL MOTOR DE SU APARATO

AVERTENCIA: El cabezal de corte girará mientras se esté intentando poner en marcha el motor. Un silenciador caliente podría provocar quemaduras de gravedad si se toca.


ÀRRANQUE DE MOTOR FRIO O ARRANQUE DESPUES DE HABER ABASTECICO EL MOTOR

 Coloque el aparato en una superficie llana.



Posición de Arrangue

- Lentamente, oprima el bombeador 6 veces.
- Mueva la palanca del cebador a la posición FULL.

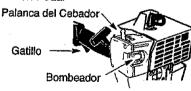

- Apriete y sostenga el gatillo durante todos los pasos siguientes.
- Tire del mango de arranque hasta que el motor intente arrancar, pero no más de 5 tirones.
- Mueva la palanca del cebador a la posición HALF.
- Tire del mango de arranque hasta que el motor se ponga en marcha.
- Deje el motor en marcha por 10 segundos, luego, mueva la palanca del cebador a la posoción OFF.

ARRANQUE DE MOTOR CALIENTE

- Mueva la palanca del cebador a la posición OFF.
- Tire del mango de arranque hasta que el motor arranque.
- Si el motor no arranca después de 5 tirones, siga las instrucciones bajo el título ARRANQEU DE MOTOR FRIO.

COMO ARRANCAR UN MOTOR AHOGADO

Los motores ahogados pueden ponerse en marcha moviendo la palanca del cebador a la posición OFF; luego, tire de la cuerda para aclarar el exceso de combustible. Esto podrá requerir que se tire de la cuerda muchas veces dependiendo cuan ahogado se encuentre el motor. Si el aparato sigue sin ponerse en marcha, vea la TABLA DIGNOSTICA o llame al número 1-800-235-5878.

POSICION DE USO



INSTRUCCIONES DE USO

No haga marchar el motor a velocidades más altas que la necesaria. La línea de corte corta eficientemente con el motor marchando a una velocidad menor que la máxima, produciendo así menos ruido y vibración. La línea de corte durará por más tiempo y tendrá menos probabilidad de "fundirse" a la bobina.

Siempre suelte el acelerador y deje que el motor baje a marcha lenta cuando no está cortando.


Para parar el motor:

Suelte el gatillo acelerador.

 Aprete y mantenga apretado el interruptor momentáneo hasta que el motor se haya detenido por completo.

TWIST-N-EDGE

Hale la lengüeta hacia el motor.

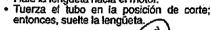



AVANCE DE LA LINEA DE CORTE

La línea de corte avanza aproximadamente 5 cm (2 pulgadas) cada vez que se toca el cabezal contra el suelo con el motor acelerado a fondo.

El largo más eficiente de línea es el largo máximo permitido por el limitador de línea.

Siempre mantenga el protector debidamente instalado al utilizar el aparato.

- Para hacer avancar la línea:
- · Acelere el motor a fondo.
- Sostenga el cabezal encima de un espacio de tierra con césped y paralelo al mismo.
- Toque el cabezal levemente una vez contra el suelo. La línea avanzará unos 5 cm (2 pulgadas) con cada toque.
 Para hacer avanzar la línea, toque el cabezal contra el suelo una vez.

El limitador de línea corta la línea al largo que corresponde.

AVISO: Toque el cabezal siempre contra el suelo donde haya césped. El contacto contra las superficies tales como el cemento o asialto causará desgaste excesivo del cabezal.

AVISO: Si no quedan más que dos o tres pulgadas de línea, habrá que hacer más de un toque para obtener el largo de línea más eficiente.

ADVERTENCIA: Use exclusivamente línea con diámetro de 2 mm (.080" de pulgada). Las líneas con cualquier otro diámetro no avanzarán debidamente y podrán causar graves heridas. No use ningún otro material, como alambre, hilo, soga, etc. El alambre se puede quebrar durante el corte, convirtiéndose en proyectil peligroso que puede causar graves heridas.

METODOS DE CORTE

ADVERTENCIA: Use la velocidad mínima y no aproxime el aparato a los objetos duros (piedras, pedregullo, postes de cercas, etc.) que el cabezal pueda arrojar o que puedan dañar el mismo o enredarse con la línea, creando serio peligro.

creando serio peligro.

Es la punta de la línea la que corta.

Se conseguirá el mayor rendimiento y el mínimo desgaste de la línea si no se mete la línea dentro del material que se está cortando. La forma correcta e incorrecta de cortar se ilustran a continuación.

Es la Punta de la Línea la que Corta

RRECTO

Línea Metida Dentro del Material que se Está Cortando (18)


INCORRECTO

- La línea retira fácilmente el pasto y las malezas de al lado de las paredes, las cercas, los árboles y las eras de flores, pero también puede cortar la corteza delicada de los árboles y arbustos y marcar cercas. Para evitar daños especialmente a la vegetación delicada o a los árboles con corteza delicada, saque 10 a 13 cm (4–5") al largo de la línea y no haga marchar el motor a fondo.
- Para recortar o escalpar, corte a menos que las revoluciones máximas para incrementar la vida útil de la línea y disminuir el desgaste del cabezal, especialmente;
- Para trabajos livianos.
- Cerca de los objetos en los que la línea se pueda enredar, tales como los postes y árboles pequeños o el alambre de las cercas.
- Para cortar césped o barrer, use el acelerador a fondo para conseguir una buena limpieza.

ADVERTENCIA: Use siempre protección de ojos. Nunca se incline sobre el cabezal. El aparato puede arrojar o hacer rebotar piedras y escombros que pueden dar en los ojos y la cara del usuario y causar ceguera u otras graves heridas. PARA RECORTAR – Sostenga el aparato de modo que el cabezal quede a unos 8 cm (3 pulgadas) del suelo y en ángulo. Permita que únicamente la punta de la línea haga contacto. No meta la línea dentro del área que se está trabajando.



PARA ESCALPAR – La técnica de escalpar se usa para quitar vegetación no deseada. Sostenga el cabezal a unos 8 cm (3 pulgadas) del suelo y en ánguio. Deje que la punta de la línea toque el suelo alrededor de los árboles, los postes, los monumentos, etc. Esta técnica incrementa el desgaste de la línea.

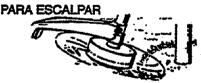

PARA CORTAR CESPED – El aparato es ideal para cortar césped en los lugares donde no llegan las cortadoras convencionales de césped. Para cortar césped, mantenga la línea paralela el suelo. Evite apretar el cabezal contra el suelo, ya que tal procedimiento puede escalpar el suelo y dañar el aparato.



PARA BARRER – La acción ventiladora de la línea en rotación puede ser utilizada para hacer una limpieza rápida y fácil. Mantenga la línea paralela al suelo y encima de las superficies que se quiera barrer y mueva el aparato repetidamente primero hacia un lado y después al otro

RIBETEAR – Las características del Twist-N-Edge permiten facilitar el trabajo del ribeteo alrededor de aceras, patios, caminos de entrada, etc. Ajuste la podadora para la posición de ribeteo. Permita que sólo la punta de la línea haga el contacto. No fuerce la línea de podar en el área de trabajo.



RIBETEAR



MANTENIMIENTO

PLANILLA DE MANTENIMIENTO

TAREA DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO	CUANDO HACER
Verificar que no haya fijadores flojos ni piezas sueltas	Antes de cada uso
Verificar que no haya piezas dañadas o gastadas	Antes de cada uso
Limpiar el aparato y las placas	Después de cada uso
Limpiar el filtro de aire	Cada 5 horas de uso
Inspeccionar y limpiar la rejilla antichispas	Cada 25 horas de uso
Cambiar la bujía	Anualmente

RECOMENDACIONES GENERALES

La garantía de este aparato no se aplica a los artículos sometidos al abuso o a la negligencia del usuario. Para recibir el valor completo de la garantía, el usuario debrá mantener el aparato según las instrucciones en este manual. Será necesario hacer varios ajustes periódicamente para mantener el aparato debidamente.

VERIFIQUE QUE NO HAYA PIEZAS SUELTAS NI FIJADORES FLOJOS

- · Capucha de la Bujía
- Filtro de Aire
- · Tomillos de la Caja
- Tomillos de la Manija Auxiliar
- Protector

VERIFIQUE QUE NO HAYA PIEZAS DAÑADAS NI GASTADAS

El Centro de Servicio Sears deberá efectuar todo cambio de piezas dañadas o gastadas.

 Interruptor On/Stop-Asegúrese que el interruptor funciona correctamentemoviéndolo a la posición STOP. Vea que el motor se haya detenido; acto seguido ponga el motor en marcha nuevamente y continúe.

 Tanque de Combustible-Pare de usar el aparato si hay indicios de daños o pérdidas en el tanque de combustible.

 Protector-Pare de usar el aparato si el protector está dañado.

LIMPIE EL APARATO Y LAS PLACAS

- Limpie el aparato usando un trapo húmedo con un detergente suave.
- Séquelo con un trapo limpio.

LIMPIE EL FILTRO DE AIRE

No limpie el filtro con gasolina ni ningún otro solvente inflamable, ya que hacerlo puede crear peligro de incendio y emisiones evaporativas nocivas.

Limpieza del filtro de aire:
Los filtros de aire sucios disminuyen el rendimiento del motor e incrementan el consumo de combustible y la producción de emisiones nocivas.
Limpie siempre el filtro de aire después de cada 5 horas de uso.



- Limpie la tapa y el área contigua para evitar que caiga tierra y asernín en la cámera del carburador cuando abra la tapa.
- Retire las piezas que se ilustran.
 Lave el filtro en agua y jabón.
- Deje que el filtro se seque.
- Reponga las piezas.

INSPECCIONE Y LIMPIE LA REJILLA ANTICHISPAS (Si tiene)

Al ir usando el aparato, el silenciador y la reilla antichispas se van

carbonizando. La carbonización deberá ser retirada para evitar peligro de incendio o baja de rendimiento del motor.

Retire la rejilla del silenciador y límpiela. Cambie la rejilla por una nueva si se produce alguna rotura.

CAMBIE LA BUJIA

Cambie la bujía todos los años para asegurar que el motor arranque más fácilmente y marche mejor. La separación de los electrodos deberá ser de 0,025 de pulgada. El encendido es fijo y no ajustable.

- Gire y luego retire la capucha de la buila.
- retire la bujía del cilindro y deséchela.
- Cámbiela por una bujía Champion RCJ-8Y y ajústela con una llave de 3/4 de pulgada (10–12 libras/pie).
- Vuelva a instalar la capucha.

SERVICIO Y AJUSTES



Corte desde su derecha hacia su izquierda.

PÀRA AVANZAR LA LINEA DE CORTE

Haga avanzar la línea tocando el cabezal levemente en la tiera mientras el cabezal está girando a toda velocidad. El limitador de línea, una cuchilia de metal instalada en el protector, corta la línea al largo correcto.


- PARA CAMBIAR LA LINEAR

 Retire la bobina tirando firmemente
- del botón de toque.

 Limpie la superficie entera del cubo y de la bobina.
- Instale una bobina pre-cargada o corte un largo de unos 6 metros de línea marca Sears con diámetro de 2mm (.080 de pulgada). Nunca use alambre, soga, hilo, etc., que se pueden romper y convertirse en proyectiles peligrosos.

- Meta 1 cm (1/2 pulgada) de la punta de la línea por el orificio pequeño en el interior de la bobina.
- Enrosque la línea en la bobina firme y parejamente en la dirección que indica la flecha en la bobina.
- Fije la iínea en la mella en la bobina, dejando unos 7 a 12 cm (3 a 5 pulgadas) de línea colgando sin enroscar.
- Meta la punta de la línea por el orificio de salida en el cubo como se ve en la ilustración.
- Alinee la mella con el orificio de salida.
- Coloque la bobina en el cubo y empujela hasta que se fije en posición.
- Tire la línea que sobresale del cubo para liberaria de la mella en el interior del cubo.



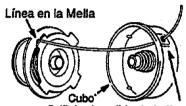

Orificio de salida de la línea

AJUSTES AL CARBURADOR ADVERTENCIA: El cabezal estará girando durante la mayor parte de este procedimiento. Use su equipo de protección y cumpla con todas las precauciones de seguridad. Después de hacer los ajustes a la mezcle, vuelva a verificar la marcha lenta. El aiuste del carburador es de primordial importancia. Si se lo hace incorrectamente, puede dañar tanto el motor como el carburador permanentemente. Si necesita más avuda o no está seguro de cómo hacer el procedimiento, llame a nuestro teléfono de ayuda al consumidor, al 1-800-235-5878. El combustible vencido, el filtro de aire sucio o el motor ahogado pueden dar la impresión de carburación desajustada. Verifique estas condiciones antes de hacer cualquier

El carburador ha sido ajustado cuidadosamente en la fábrica. Posiblemente se hagan necesarios ajustes si se nota cualquiera de las diguientes condiciones:

ajuste.

 El motor no anda a marcha lenta.
 Vea "Marcha Lenta T" bajo el procedimiento de ajuste.

 El motor se para o se ahoga cuando debe acelerar. Vea "Ajuste de la Aceleración" bajo el procedimiento de ajuste.

 Falta de potencia para cortar. Vea "Ajuste de la Mezcla H" bajo el procedimiento de ajuste.

Hay dos tornillos de ajuste en el carburador. Están marcados con "H" y "T". Están ubicados arriba del bombeador.

PUNTOS DE PRECALIBRACION Al hacer ajustes ne fuerce las tapas limitadoras de plástico más allá de los retentores o puede haber daños. Si no se necesitan los puntos de precalibración, pase a la sección "Ajustes a la Marcha Lenta".

 Gire el tornillo de mezcla a la izquierda (en contra del sentido del reloj) hasta que se detenga.

 Gire el tornillo de marcha lenta a la derecha (en el sentido del reloj) hasta que se detenga. Ahora gírelo hacia la izquierda 4 vueltas y media. Ponga el motor en marcha y corte pasto por 3 minutos, luego proceda a la sección de ajustes. Si el motor no arranca, vea la tabla diagnóstica o llame al 1–800–235–5878. Si el funcionamiento del motor es aceptable con las posiciones de precalibración, no hará falta hacer más ajustes.

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE

Marcha Lenta "T"

Deje el motor en marcha lenta. Ajuste las revoluciones hasta que el motor se mantenga en marcha sin ahogarse.

 Gire el tornillo a la derecha (en el sentido del reloj) para aumentar las revoluciones si el motor se ahoga o se para.

 Gire el tornillo a la izquierda (en contra del sentido del reloj) para bajar las revoluciones.

No hace falta ningún otro ajuste si el rendimiento es satisfactorio.


Ajuste de Mezcia "H"
NO HAGA MARCHAR EL MOTOR
con el acelerador a fondo por tiempo
prolongado mientras hace los ajustes.
El motor puede quedar dañado.
Extienda la línea al largo permitido por
el limitador de línea y corte algo de
pasto. De acuerdo ai rendimiento del
motor al cortar, gire el tornillo de ajuste
de mezcla en incrementos de 1/16 de
vuelta del tornillo, como se detalla a
continuación:

 A la derecha (en el sentido del reloj) hasta que el motor tenga buena potencia para cortar sin ahogarse.
 No haga los ajustes por sonido ni por revoluciones, sino por el rendimiento del motor al cortar.

 A la izquierda (en contra del sentido del reloj) si el motor tiene velocidad de revoluciones pero se para o le falta potencia al cortar.

Después de completar estos ajustes, verifique la aceleración. Ajuste nuevamente si es necesario.

Verificación de la Aceleración
Si el motor se para o hesita en vez de
acelerar, gire el tomillo de ajuste de la
mezcia a la izquierda (en contra del
sentido del reloj) hasta conseguir una
aceleración pareja. Verifique
nuevamente y haga los ajustes
necesarios para conseguir un
tuncionamiento aceptable.

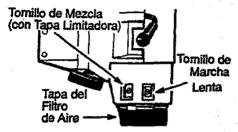

ALMACENAMIENTO

Prepare el aparato para el almacenamiento al final de la temporada o si va a estar sin usar por más de 30 días.

ADVERTENCIA:

- Deje que el motor se enfrie y fije bien el aparato antes de guardarlo o de transportarlo.
- Guarde el aparato y el combustible en un local bien ventilado donde los vapores de combustible no puedan entrar en contacto con chispas ni llamas abiertas provenientes de los termotanques, los motores o interruptores eléctricos, los calefactores centrales etc.
- calefactores centrales, etc.

 Guarde el aparato con todas los protectores en su lugar y coloque el aparato de modo que las piezas filosas no puedan causar heridas por accidente.
- Guarde el aparato y el combustible bien fuera del alcance de los niños.

SUPERFICIES EXTERNAS

Si va a guardar el aparato durante mucho tiempo, límpielo rigurosamente primero. Guárdelo en un lugar limpio y seco.

 Aplique una pequeña cantidad de aceite a las superficies exteriores metálicas.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Bajo Abastecimiento del Motor, en la sección de Uso en este manual, vea el mensaje marcado "IMPORTANTE" acerca del uso de combustibles mezclados con alcohol en el motor de su aparato.

Los estabilizadores de combustible son una alternativa aceptable para minimizar la formación de depósitos de goma durante el almacenamiento. Añada estabilizador a la gasolina en el tanque de combustible o en el recipiente de almacenamiento de combustible. Siga las instrucciones de mezcla que se encuentran en los envases de estabilizador. Ponga el motor en marcha y déjelo en marcha por lo menos 5 minutos después de ponerie estabilizador.

El aceite CRAFTSMAN 40:1 para motores de 2 tiempos (enfriados a aire) viene mezclado con estabilizador de combustible. Si no usa este aceite de Sears, entonces puede añadir un estabilizador al tanque de combustible.

INTERIOR DEL MOTOR

- Retire la bujía la bujía y vierta una cucharada de las de té de aceite 40:1 para motores de 2 tiempos (enfriados a aire) por la abertura para la bujía. Tironee lentamente de la soga de arranque 8 a 10 veces para distribuir el aceite.
- Reemplace la bujía con otra del tipo y de la gama de calor recomendados.
- · Limpie el filtro de aire.
- Examine todo el aparato para verificar que no haya tornillos, tuercas ni pernos sueltos. Cambie todas las piezas dañadas, quebradas o gastadas.
- Al principio de la próxima temporada, use exclusivamente combustible nuevo con la proporción correcta de gasolina a aceite.

OTRO

- No guarde gasolina de una temporada a la siguiente.
- Cambie el recipiente de gasolina si se empieza a oxidar.


TABLA DIAGNOSTICA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
El motor no arranca.	 El motor está ahogado. El tanque de combustible está vacío. La bujía no hace chispa. El combustible no está llegando al carburador. La compresión está baja. 	 Vea las Instrucciones de Arranque. Llene el tanque con la mezcla correcta de combustible. Instale una bujía nueva. Verifique si el filtro de combustible está sucio; limpielo. Verifique si hay dobleces en la línea de combustible o si está partida; repárela o cámbiela. Entre en contacto con el Concesionario de Servicio.
El motor no anda en marcha lenta como debe.	 El ajuste de la marcha lenta está muy bajo. El ajuste de la marcha lenta está muy alto. El carburador requiere ajuste. Las juntas del cigüeñal están gastadas. La compresión está baja 	 Ajuste el tornillo de marcha lenta a la derecha para aumentar las revoluciones. Ajuste el tornillo de marcha lenta a la izquierda para bajar las revoluciones. Vea "Ajustes al Carburador". Entre en contacto con el Concesionario de Servicio. Entre en contacto con el Concesionario de Servicio.
El motor no acelera, le falta potencia o se para bajo carga.	 El filtro de aire está sucio. La bujía está carbonizada. El carburador requiere ajuste. El filtro de arie está sucio. El carburador requiere ajuste. 	 Limpie o cabmie el filtro de aire. Limpie o cambie la bujía y calibre la separación. Vea "Ajustes al Carburador". Entre en contacto con el Concesionario de Servicio. Entre en contacto con el Concesionario de Servicio.
El motor humea excesivamente		
El motor marcha con temperatura elevada.	 La mezcla de combustible se ha hecho incorrectamente. Se ha instalado la bujía incorrecta. El carburador requiere ajuste. Acumulación de carbón. 	 Vea "Abastecimiento del Aparato". Cámbiela por la bujía correcta. Vea "Ajustes al Carburador". Entre en contacto con el Concesionario de Servicio.

For the repair or replacement parts you need delivered directly to your home Call 7 am - 7 pm, 7 days a week

1-800-366-PART

(1-800-366-7278) Para ordenar piezas con entrega a domicilio – 1-800-659-7084

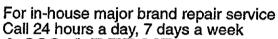

1-800-4-REPAIR

(1-800-473-7247)

Para pedir servicio de reparación a domicilio – 1-800-676-5811

For the location of a Sears Parts and Repair Center in your area Call 24 hours a day, 7 days a week 1-800-488-1222



SEARS REPAIR SERVICES

For information on purchasing a Sears Maintenance Agreement or to inquire about an existing Agreement Call 9 am – 5 pm, Monday–Saturday **1-800-827-6655**

When requesting service or ordering parts, always provide the following information:

- **Product Type**
- Part Number
- Model Number Part Description

